eurolite®

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

LED MAT-192 DMX
Lighting Effect

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep this manual for future needs!

CE

© Copyright
Nachdruck verboten!
Reproduction prohibited!

MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

Inhaltsverzeichnis
Table of contents

Deutsch

EINFÜHRUNG **3**
Features 3
SICHERHEITSHINWEISE **3**
BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG **5**
INSTALLATION **6**
Überkopfmontage 6
Anschluss an den DMX-512 Controller 8
Anschluss ans Netz 8
BEDIENUNG **9**
INTERNE PROGRAMME 9
AUTO MODE 11
DMX MODE 11
MUSIKGESTEUERT 12
MASTER/SLAVE MODE 12
REINIGUNG UND WARTUNG **13**
Sicherungswechsel 13
TECHNISCHE DATEN **13**

English

INTRODUCTION **15**
Features 15
SAFETY INSTRUCTIONS **15**
OPERATING DETERMINATIONS **17**
INSTALLATION **18**
Overhead rigging 18
DMX-512 connection / connection between fixtures 19
Connection with the mains 20
OPERATION **20**
INTERNAL PROGRAMS 20
AUTO MODE 22
DMX MODE 22
SOUND CONTROL MODE 23
MASTER/SLAVE MODE 23
CLEANING AND MAINTENANCE **24**
Replacing the fuse 24
TECHNICAL SPECIFICATIONS **24**

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

www.eurolite.de

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED MAT-192 DMX

ACHTUNG!
Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine EUROLITE LED MAT-192 DMX entschieden haben Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie die EUROLITE LED MAT-192 DMX aus der Verpackung.

Features

Dieser LED-Projektor strahlt durch RGB Motiven und Sätzen
Über LED-Matrixen können unterschiedliche RGB-Motive dargestellt werden • Bestückung mit 192 5mm LEDs: 72 rot, 48 grün, 72 blau • DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich • Steuerung über IR-Fernsteuerung oder jeden handelsüblichen 512-DMX-Controller möglich • IR-Fernbedienung • 16 interne Programme • 10 interne Sätze zur Auswahl, oder erstellen Sie 5 neue (nur über IR Fernbedienung) • 4-Knopf LED Display • Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon • Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker • Robustes Gehäuse mit Haltebügel • Perfekt für den Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern, sogar Kaufhäuser und Hotels • Vorteile der LED-Technologie: extrem lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!
Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Deutsch

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Unbedingt lesen:
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zu Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einen Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen

bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,1 Meter nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Der Projektor ist immer mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur T_a = 45° C darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.

INSTALLATION

Überkopfmontage

LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:
Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen

Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.

BRANDGEFAHR!

Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

Befestigen Sie das Gerät über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem.

Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage immer mit einem geeignetem Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile gemäß DIN 56927, Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56926, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbiner müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Sicherungsseil in der dafür vorgesehenen Fangsicherung ein und führen Sie es über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

LEBENSGEFAHR!

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

Anschluss an den DMX-512 Controller

Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.

Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten muss mit einem zweipoligen geschirmten Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:

DMX-Ausgang

XLR-Einbaubuchse:

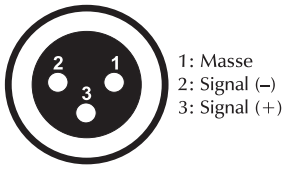

DMX-Eingang

XLR-Einbaustecker:

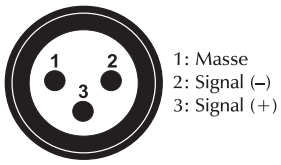

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:
Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.
Achtung: Am letzten Gerät muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein 120 Ω Widerstand in einen XLR-Stecker zwischen Signal (–) und Signal (+) eingelötet und in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt.

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	⏚

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt die EUROLITE LED MAT-192 DMX den Betrieb auf und das LCD Display leuchtet auf.

Das Gerät hat zwei Betriebsarten.
Es kann entweder manuell oder über die IR Fernbedienung betrieben werden.

Sie können den gewünschten Modus von den fünf Betriebsmodi auswählen:

- INTERNE PROGRAMME
- AUTO MODE
- DMX MODE
- MUSIKGESTEUERT
- MASTER/SLAVE MODE

INTERNE PROGRAMME

LED Display Betrieb:
Drücken Sie die MODE Taste. Das Display zeigt „PrXX“ an. Das gewünschte Programm kann jeweils mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden.

-- **Pr** ist die Abkürzung von Programm; Pr01 spielt die internen Sätze ab; Pr02 – Pr17 bezeichnen die Lichteffekt Programme.

Für Pr01:
Drücken Sie einmal die SET UP Taste. Das Display zeigt „rdXX“ an. Der gewünschte Satz kann jeweils mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden.

* rd01 – rd10 sind die internen Sätze des Gerätes: Happy Birthday ~ Merry Cristmas ~ Happy Holidays ~ Happy Halloween ~ Happy Hanukkah ~ Happy Thanksgiving ~ Last Call ~ Party!! ~ Drink Specials; rd11-- rd15 sind die Sätze die der Anwender selbst bearbeiten kann *

Drücken Sie noch einmal die SET UP Taste und das Display zeigt „SXXX“ an. Die gewünschte Geschwindigkeit kann mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden, von S001 – S100.

Drücken Sie ein drittes Mal die SET UP Taste und das Display zeigt „FXXX“ an. Die gewünschte Flash Frequenz kann mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden, von F001 – F100.

Für Pr02 – Pr17:
Drücken Sie einmal die SET UP Taste und das Display zeigt „SXXX“ an. Die gewünschte Geschwindigkeit kann mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden, von S001 – S100.

Drücken Sie noch einmal die SET UP Taste und das Display zeigt „FXXX“ an. Die gewünschte Flash Frequenz kann mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden, von F001 – F100.

Sätze Speichern
Nachdem Sie einen Satz gewählt haben den Sie nun speichern möchten, drücken Sie die ENTER Taste zur Bestätigung. z.B:

Sie drücken die SET UP Taste und das Display zeigt „rdXX“ an. Sie wählen rd01 und drücken auf die ENTER Taste um den Satz rd01 zu speichern.

Im AUTO Modus, DMX Modus oder MASTER/SLAVE Modus können die gespeicherten Sätze aufgerufen werden.

Sätze Löschen
Wenn Sie einen Satz löschen möchten, drücken Sie die ENTER Taste zur Bestätigung. z.B:

Sie drücken die SET UP Taste und das Display zeigt „rdXX“ an. Sie wählen den Satz den Sie löschen möchten mit den UP oder DOWN Tasten aus und drücken auf die ENTER Taste um den Satz zu löschen.

IR Fernbedienung Betrieb:
Drücken Sie die SELECT PROG Taste. Das Display zeigt „PrXX“ an. Das gewünschte Programm kann jeweils mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden. (Pr01 – Pr17).

Drücken Sie die SPEED Taste und das Display zeigt „SXXX“ an. Die gewünschte Geschwindigkeit kann mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden, von S001 – S100.

Drücken Sie die FLASH Taste und das Display zeigt „FXXX“ an. Die gewünschte Flash Frequenz kann mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden, von F001 – F100.

Drücken Sie noch einmal die SELECT PROG Taste. Das Display zeigt „rdXX“ an. Der gewünschte Satz kann jeweils mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden.

Sätze Speichern
Nachdem Sie einen Satz gewählt haben den Sie nun speichern möchten, drücken Sie die ENTER Taste zur Bestätigung. z.B:

Sie drücken die SELECT PROG Taste und das Display zeigt „rdXX“ an. Sie wählen rd01 und drücken auf die ENTER Taste um den Satz rd01 zu speichern.

Im AUTO Modus, DMX Modus oder MASTER/SLAVE Modus können die gespeicherten Sätze aufgerufen werden.

Sätze Löschen
Wenn Sie einen Satz löschen möchten, drücken Sie die ENTER Taste zur Bestätigung. z.B:

Sie drücken die SELECT PROG Taste und das Display zeigt „rdXX“ an. Sie wählen den Satz den Sie löschen möchten mit den UP oder DOWN Tasten aus und drücken auf die ENTER Taste um den Satz zu löschen.

Sätze Bearbeiten

„rd11“ bis „rd15“ sind die Speicherplätze für neu-bearbeitete Sätze des Anwenders. Jeder Satz darf aus höchstens 30 Zeichen bestehen. z.B: Satz rd11

Drücken Sie noch einmal die SELECT PROG Taste. Das Display zeigt „rdXX“ an. Der Satz „rd11“ kann mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden.

Drücken Sie die EDIT LETTER Taste. Das Display zeigt „..._ _ _“ an.

Drücken Sie die Tasten 2 – 9 um die gewünschten Buchstaben auszuwählen, wie z.B. einmal die Taste „2“ für A/a, dann nochmal die Taste „2“ für B/b, ein drittes Mal die Taste „2“ für C/c, u.s.w.

Mit der „1“ Taste können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wählen.

Mit der „0“ Taste können Sie ein Leerzeichen wählen.

Falls Sie einen Fehlen beim Eingeben machen, können Sie mit der BACK SPACE Taste von rechts nach links den Fehler beheben.

Nach 2 – 3 Sekunden springt der Kursor weiter um neue Worte weiterzubilden.

Wenn Sie mit dem Satz rd11 fertig sind, drücken Sie die ENTER Taste zur Bestätigung und Speicherung.

Hinweis: Sie können nur mit der IR Fernbedienung neue Sätze erstellen und bearbeiten!

AUTO MODE

Im Auto Modus werden die internen Programme in einer Schleife (continuous loop) abgespielt. Pr01 spielt die internen Sätze ab; Pr02 – Pr17 bezeichnen die Lichteffekt Programme.

LED Display Betrieb:
Drücken Sie die MODE Taste. Das Display zeigt „Auto“ an.
Drücken Sie die SET UP Taste. Das Display zeigt „NXXX“ an. Die gewünschte Häufigkeit der loops können jeweils mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden, von N001 – N100.

IR Fernbedienung Betrieb:
Drücken Sie einmal die AUTO RUN Taste. Das Display zeigt „Auto NXXX“ an.
Drücken Sie noch einmal die AUTO RUN Taste und das Display zeigt „NXXX“ an. Die gewünschte Häufigkeit der loops können jeweils mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden, von N001 – N100.
Drücken Sie ein drittes Mal die AUTO RUN Taste um zurück zum Auto Modus zu gelangen und um das gewählte Programm zu starten.

DMX MODE

Über das Display können Sie die DMX Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

LED Display Betrieb:
Drücken Sie die MODE Taste um DMX Modus auszuwählen Das Display zeigt „dXXX“ an.
Die gewünschten DMX Adressen können jeweils mit den UP oder DOWN Tasten gewählt werden, von d001 – d512.

IR Fernbedienung Betrieb:
Drücken Sie die DMX MODE Taste. Das Display zeigt „DMX dXXX“ an.
Drücken Sie die SET ADDR Taste. Das Display zeigt „dXXX“ an. Drücken Sie die Tasten 0 – 9 um die gewünschten DMX Adressen auszuwählen.

Wenn die Adressierung erfolgreich ist, zeigt nach einer Sekunde das Display „PASS“; wenn die Adressierung nicht erfolgreich ist, dann zeigt das Display „FAIL“ und die Adresse muss neu eingegeben werden.

Ansteuerung:
Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie die LED MAT-192 DMX über Ihren Controller ansteuern.

Bitte beachten Sie:
Wenn im DMX Modus keine Daten empfangen werden, blinkt der Punkt in „D.XXX“ kontinuierlich, um Sie daran zu erinnern das MDX Signal wieder anzubringen.

Achtung: Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen 120 Ω. Widerstand abgeschlossen werden damit die Geräte korrekt funktionieren.

DMX-Protokoll

Kanal 1		Kanal 2	Kanal 3
DMX Wert:	**Funktion:**	**Speed**	**Flash**
000 – 012	off	no use	no use
013 – 025	Satz Erstellungs-Programm	**Geschwindigkeit 1 - 100**	**Flash 0 – 100 (0 – 40 Hz)**
026 – 038	Programm 2		
039 – 051	Programm 3		
052 – 064	Programm 4		
065 – 077	Programm 5		
078 – 090	Programm 6		
091 – 103	Programm 7		
104 – 116	Programm 8		
117 – 129	Programm 9		
130 – 142	Programm 10		
143 – 155	Programm 11		
156 – 168	Programm 12		
169 – 181	Programm 13		
182 – 194	Programm 14		
195 – 207	Programm 15		
208 – 220	Programm 16		
221 – 233	Programm 17		
234 - 255	**Musikgesteuert**	**Empfindlichkeit 0-31**	

MUSIKGESTEUERT

LED Display Betrieb:
Drücken Sie die MODE Taste um „SUXX“ im Musikgesteuerten-Modus auszuwählen.
Stellen Sie den gewünschten Empfindlichkeitspegel (0 – 31) über die UP oder DOWN Tasten aus, SU00 – SU31.

IR Fernbedienung Betrieb:
Drücken Sie die SOUND ACTIVE Taste um „SUXX“ im Musikgesteuerten-Modus auszuwählen.
Stellen Sie den gewünschten Empfindlichkeitspegel (0 – 31) über die UP oder DOWN Tasten aus, SU00 – SU31.

MASTER/SLAVE MODE

LED Display Betrieb:
Drücken Sie die MODE Taste um „SLAV“ im MASTER/SLAVE-Modus auszuwählen.

IR Fernbedienung Betrieb:
Drücken Sie die SLAVE Taste um „SLAV“ im MASTER/SLAVE-Modus auszuwählen.

In den folgenden Modi stimmen die Effekte der Slave-Geräte mit denen des Master-Gerätes überein: INTERNE PROGRAMME, AUTO MODE, MUSIKGESTEUERT

Um das Gerät nach dem Betrieb mit der IR Fernbedienung auszuschalten, drücken Sie die „BLACK OUT“ Taste. Nach dem Wiederanschalten, läuft das Gerät mit dem Programm bei dem es aufgehört hat, weiter.

REINIGUNG UND WARTUNG

LEBENSGEFAHR!
Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Service-arbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

Vorgehensweise:

Schritt 1: Drehen Sie den Sicherungshalter mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn).
Schritt 2: Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
Schritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den autorisierten Fachhandel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	20 W
Anzahl der Kanäle:	3
DMX 512-Anschluss:	3-pol. XLR
Anzahl der LEDs:	192 5mm
Abstrahlwinkel:	25°
Maximale Umgebungstemperatur T_a:	45° C
Max. Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T_B:	60° C
Mindestabstand zu enflammbaren Oberflächen:	0,50 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,10 m
Sicherung:	F 0,5 A, 250V
Maße (LxBxH):	340 x 290 x 330 mm
Gewicht:	5,5 kg

Zubehör:	Best.-Nr.:
EUROLITE TH-50H Theaterhaken f.50mm Rohr	58000653
EUROLITE TH-90 Theaterhaken für 50mm Rohr	58000720
EUROLITE TH-100 Theaterhaken max. 200kg	58000730
EUROLITE TH-200 Theaterhaken max. 200kg	58000740
Sicherheits-Fangseil 400x3mm bis 10kg	58010120
Sicherheits-Fangseil 400x3mm bis 10kg, schwarz	58010122
Sicherheits-Fangseil 900x3mm bis 10kg	58010130
Sicherheits-Fangseil 900x3mm bis 10kg, schwarz	58010132
Sicherheits-Fangseil 1400x3mm bis 10kg	58010135
Sicherheits-Fangseil 1400x3mm bis 10kg, schwarz	58010137

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 17.12.2007 ©

English

USER MANUAL

LED MAT-192 DMX

CAUTION!
Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE LED MAT-192 DMX. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your LED MAT-192 DMX.

Features

This LED projector displays RGB patterns and phrases
Creates various RGB patterns via LED matrixes • Equipped with 192 5mm LEDs: 72 red, 48 green, 72 blue • DMX-controlled operation or stand alone operation with Master/Slave-function • Control via IR remote or any standard 512-DMX-controller • 16 internal programs • 10 internal phrases to choose from, or create 5 new ones (with IR remote only) • 4-button LED display • Sound-control via built-in microphone • Ready for connection with power cord and safety-plug • Rugged housing with mounting bracket • Perfect on stages, in discotheques, theatres even shops and hotels • Advantages of LED-technology: extremely long life, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION!
Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

Important:
Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in sourroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety-rope.

The maximum ambient temperature T_a = 45° C must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.

INSTALLATION

Overhead rigging

DANGER TO LIFE!
Please consider the EN 60598-2-17and the respective national norms during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:
The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.

The device has to be installed out of the reach of people.

If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The device must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.

DANGER OF FIRE!
When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

Mount the device to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds complying with DIN 56927, quick links complying with DIN 56926, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the carbines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Pull the safety bond through the attachment eyelet and over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.

DANGER TO LIFE!
Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

DMX-512 connection / connection between fixtures

The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.

Only use a stereo shielded cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR-connection:

DMX-output

XLR mounting-socket:

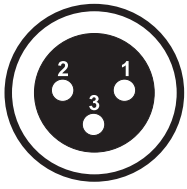

1: Ground
2: Signal (–)
3: Signal (+)

DMX-input

XLR mounting-plug:

1: Ground
2: Signal (–)
3: Signal (+)

If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

Building a serial DMX-chain:
Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated with a terminator. Solder a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) into a 3-pin XLR-plug and plug it in the DMX-output of the last fixture.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the power-plug.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	⏚

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

OPERATION

After you connected the effect to the mains, the EUROLITE LED MAT-192 DMX starts running and the display lights up.

This unit has two operating modes. It can be run manually or via the IR remote control.

You can choose the desired mode from five operating modes:

- INTERNAL PROGRAMS
- AUTO MODE
- DMX MODE
- SOUND CONTROL MODE
- MASTER/SLAVE MODE

INTERNAL PROGRAMS

LED Display Operation:
Press the MODE button. The display shows „PrXX“. The desired program can be selected with the UP or DOWN buttons.

-- **Pr** is the abbreviation of program; Pr01 stands for the internal sentences; Pr02 – Pr17 stands for the internal light effect programs.

For Pr01:
Press the SET UP button once. The display shows „rdXX“. The desired sentence can be selected with the UP or DOWN buttons.

* rd01 – rd10 are the internal sentences the device offers: Happy Birthday ~ Merry Cristmas ~ Happy Holidays ~ Happy Halloween ~ Happy Hanukkah ~ Happy Thanksgiving ~ Last Call ~ Party!! ~ Drink Specials; rd11--rd15 are the memory locations which the user can personally edit *

Press the SET UP button once again. The display shows „SXXX“. The desired speed can be selected with the UP or DOWN buttons, from S001 – S100.

Press the SET UP button a third time. The display shows „FXXX“. The desired flash frequence can be selected with the UP or DOWN buttons, from F001 – F100.

For Pr02 – Pr17:
Press the SET UP button once and the display shows „SXXX“. The desired speed can be selected with the UP or DOWN buttons, from S001 – S100.

Press the SET UP button once again and the display shows „FXXX“. The desired flash frequence can be selected with the UP or DOWN buttons, from F001 – F100.

Saving Sentences
After having chosen a sentence which you would like to save, press the ENTER button to confirm. For example:

Press the SET UP button once and the display shows „rdXX“. You choose rd01 and press the ENTER button in order to save the sentence rd01

The saved sentences can be called up in AUTO Mode, DMX Mode or MASTER/SLAVE Mode.

Deleting Sentences
After having chosen a sentence which you would like to delete, press the ENTER button to confirm. For example:

Press the SET UP button once and the display shows „rdXX“. Choose the sentence you would like to delete with the UP and DOWN buttons and press the ENTER button in order to delete the sentence.

IR Remote Operation:
Press the SELECT PROG button. The display shows „PrXX“. The desired program can be selected with the UP or DOWN buttons. (Pr01 – Pr17).

Press the SPEED button and the display shows „SXXX“. The desired speed can be selected with the UP or DOWN buttons, from S001 – S100.

Press the FLASH button and the display shows „FXXX“. The desired flash frequence can be selected with the UP or DOWN buttons, from F001 – F100.

Press the SELECT PROG button once more. The display shows „rdXX“. The desired sentence can be selected with the UP or DOWN buttons.

Saving Sentences
After having chosen a sentence which you would like to save, press the ENTER button to confirm. For example:

Press the SELECT PROG button and the display shows „rdXX“. You choose rd01 and press the ENTER button in order to save the sentence rd01

The saved sentences can be called up in AUTO Mode, DMX Mode or MASTER/SLAVE Mode.

Deleting Sentences
After having chosen a sentence which you would like to delete, press the ENTER button to confirm. For example:

Press the SELECT PROG button and the display shows „rdXX“. Choose the sentence you would like to delete with the UP and DOWN buttons and press the ENTER button in order to delete the sentence.

Editing Sentences

„rd11“ to „rd15“ are the storage sites for the newly edited sentences of the user. Each sentence can consist of at most 30 characters. For example: sentence rd11

Press the SELECT PROG button once more. The display shows „rdXX“. The sentence „rd11“ can be selected with the UP or DOWN buttons

Press the EDIT LETTER button. The display shows „..._ _ _“ .

Press the buttons 2 – 9 to choose the desired letters, for example: Press button „2“ once for A/a, then once again button „2“ for B/b, a third time the button „2“ for C/c, etc.

You can choose between upper and lower case letters with the „1“ button.

You can choose a space with the „0“ button.

In case you make a mistake, you can easily correct it by using the BACK SPACE button, which corrects from right to left.

After 2 – 3 seconds, the cursor jumps ahead, ready to create more new words.

When you have finished creating sentence rd11, press the ENTER button to confirm and save.

Note: You can only create and edit new sentences with the IR remote control!

AUTO MODE

In Auto Mode the internal programs are called up automatically in a continuous loop. Pr01 stands for the internal sentences; Pr02 – Pr17 stands for the internal light effect programs.

LED Display Operation:
Press the MODE button. The display shows „Auto“.
Press the SET UP button. The display shows „NXXX“. The desired frequency of loops can be selected with the UP or DOWN buttons from N001 – N100.

IR Remote Operation:
Press the AUTO RUN button. The display shows „Auto NXXX“.
Press the AUTO RUN button once more and the display shows „NXXX. The desired frequency of loops can be selected with the UP or DOWN buttons from N001 – N100.
Press the AUTO RUN button a third time to return to Auto Mode and to start the chosen program.

DMX MODE

The display allows you to assign the DMX fixture address, which is defined as the first channel from which the LED MAT-192 DMX will respond to the controller.

LED Display Operation:
Press the MODE button in order to choose DMX Mode. The display shows „dXXX“. The desired DMX addresses can be selected with the UP or DOWN buttons from d001 – d512.

IR Remote Operation:
Press the DMX MODE button. The display shows „DMX dXXX“.
Press the SET ADDR button. The display shows „dXXX“. Press the buttons 0 – 9 in order to choose the desired DMX addresses.

If addressing was successful, the display will show „PASS“ after about one second; if addressing was not successful, then the display will show „FAIL“ and the address must be entered again.

Controlling:
After having addressed the LED MAT-192 DMX, you may now start operating it via your lighting controller.

Note:
If there is no data received in DMX Mode, the period in „D.XXX“ blinks continually to remind you to connect the DMX signal.

Note:
It’s necessary to insert the XLR termination plug (with 120 Ohm) in the last lighting in the link in order to ensure proper transmission on the DMX data link.

DMX-Protocol

<table>
<tr><th colspan="2">Channel 1</th><th>Channel 2</th><th>Channel 3</th></tr>
<tr><th>DMX Value:</th><th>Function:</th><th>Speed</th><th>Flash</th></tr>
<tr><td>000 – 012</td><td>off</td><td>no use</td><td>no use</td></tr>
<tr><td>013 – 025</td><td>Phrase Building-Program</td><td rowspan="17">Speed
1 - 100</td><td rowspan="18">Flash
0 – 100
(0 – 40 Hz)</td></tr>
<tr><td>026 – 038</td><td>Program 2</td></tr>
<tr><td>039 – 051</td><td>Program 3</td></tr>
<tr><td>052 – 064</td><td>Program 4</td></tr>
<tr><td>065 – 077</td><td>Program 5</td></tr>
<tr><td>078 – 090</td><td>Program 6</td></tr>
<tr><td>091 – 103</td><td>Program 7</td></tr>
<tr><td>104 – 116</td><td>Program 8</td></tr>
<tr><td>117 – 129</td><td>Program 9</td></tr>
<tr><td>130 – 142</td><td>Program 10</td></tr>
<tr><td>143 – 155</td><td>Program 11</td></tr>
<tr><td>156 – 168</td><td>Program 12</td></tr>
<tr><td>169 – 181</td><td>Program 13</td></tr>
<tr><td>182 – 194</td><td>Program 14</td></tr>
<tr><td>195 – 207</td><td>Program 15</td></tr>
<tr><td>208 – 220</td><td>Program 16</td></tr>
<tr><td>221 – 233</td><td>Program 17</td></tr>
<tr><td>234 - 255</td><td>Sound controlled</td><td>Sensitivity 0-31</td></tr>
</table>

SOUND CONTROL MODE

LED Display Operation:
Press the MODE button in order to choose „SUXX“ in Sound Control Mode. Select the desired sensitivity level (0 – 31) via the UP or DOWN buttons, SU00 – SU31.

IR Remote Operation:
Press the SOUND ACTIVE button in order to choose „SUXX“ in Sound Control Mode. Select the desired sensitivity level (0 – 31) via the UP or DOWN buttons, SU00 – SU31.

MASTER/SLAVE MODE

LED Display Operation:
Press the MODE button in order to choose „SLAV“ in MASTER/SLAVE Mode.

IR Remote Operation:
Press the SLAVE button in order to choose „SLAV“ in MASTER/SLAVE Mode.

In the following modes, the effects of the slave devices correspond to the effects of the master devices: INTERNAL PROGRAMS, AUTO MODE, SOUND CONTROL MODE

In order to turn the device off with the IR remote control after use, please press the BLACK OUT button. After switching the device on again, it will continue with the same program it was processing when switched off.

CLEANING AND MAINTENANCE

DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:

Step 1: Unscrew the fuseholder with a fitting screwdriver from the housing (anti-clockwise).
Step 2: Remove the old fuse from the fuseholder.
Step 3: Install the new fuse in the fuseholder.
Step 4: Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by authorized dealers only in order to avoid hazards.

Should you have further questions, please contact your dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	230 V AC, 50 Hz ~
Power consumption:	20 W
Number of channels:	3
DMX-512-connection:	3-pol. XLR
Number of LEDs:	192 5mm
Beam angle:	25°
Maximum ambient temperature T_a:	45° C
Maximum housing temperature T_B:	60° C
Minimum distance from flammable surfaces:	0.50 m
Minimum distance to lighted object:	0.10 m
Fuse:	F 0.5 A, 250V
Dimensions (LxWxH):	340 x 290 x 330 mm
Weight:	5.5 kg

Accessories:	No.
EUROLITE TH-50H theatre-hook f.50mm pipe	58000653
EUROLITE TH-90 theatre-hook for 50mm pipe	58000720
EUROLITE TH-100 theatre-hook max. 200kg	58000730
EUROLITE TH-200 theatre-hook max. 200kg	58000740
Safety-rope 400x3mm up to 10kg	58010120
Safety-rope 400x3mm up to 10kg, black	58010122
Safety-rope 900x3mm up to 10kg	58010130
Safety-rope 900x3mm up to 10kg, black	58010132
Safety-rope 1400x3mm up to 10kg	58010135
Safety-rope 1400x3mm up to 10kg, black	58010137

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 17.12.2007 ©